


Anschlussbelegung der neuen Sender- und Empfängerantennen

Auf mehrfachen Wunsch sind die Anschlusskabel der Antennen ab sofort nicht mehr fest verlötet, sondern liegen lose dabei. Auf diese Weise kann das Kabel durch das Modell verlegt werden ohne dass Löcher für den großen Stecker gebohrt werden müssen. Auch darf das Kabel vor dem Anlöten auf der Antenne beliebig gekürzt werden, so lässt sich eine aufgeräumte Elektrik erstellen.

Die Verbindung zwischen Stecker und Antenne erfolgt eins zu eins. Begonnen wird mit der schwarzen Ader, diese kommt vom Pin 1 des Steckers und gehört an das Lötpad 1 der Antenne (durch quadratischen Umriss gekennzeichnet). Alle weiteren Pads haben einen kreisförmigen Umriss. Die Adern können an der Antenne nach bedarf von oben von oder unten eingelötet werden, wichtig ist nur die korrekte Zuordnung. Nach dem Verlöten der Kabel sollte die Antenne mit dem beiliegenden Schrumpfschlauch versehen werden, dies dient dem Schutz vor Beschädigung, Schmutz und Kurzschluss. Bitte nur vorsichtig erwärmen, die Elektronik ist hitzeempfindlich. Falls das Adressschild sich verfärbt die Wärmequelle sofort entfernen. Zur Sicherheit die Antennenadresse vorher notieren.

Senderantenne:

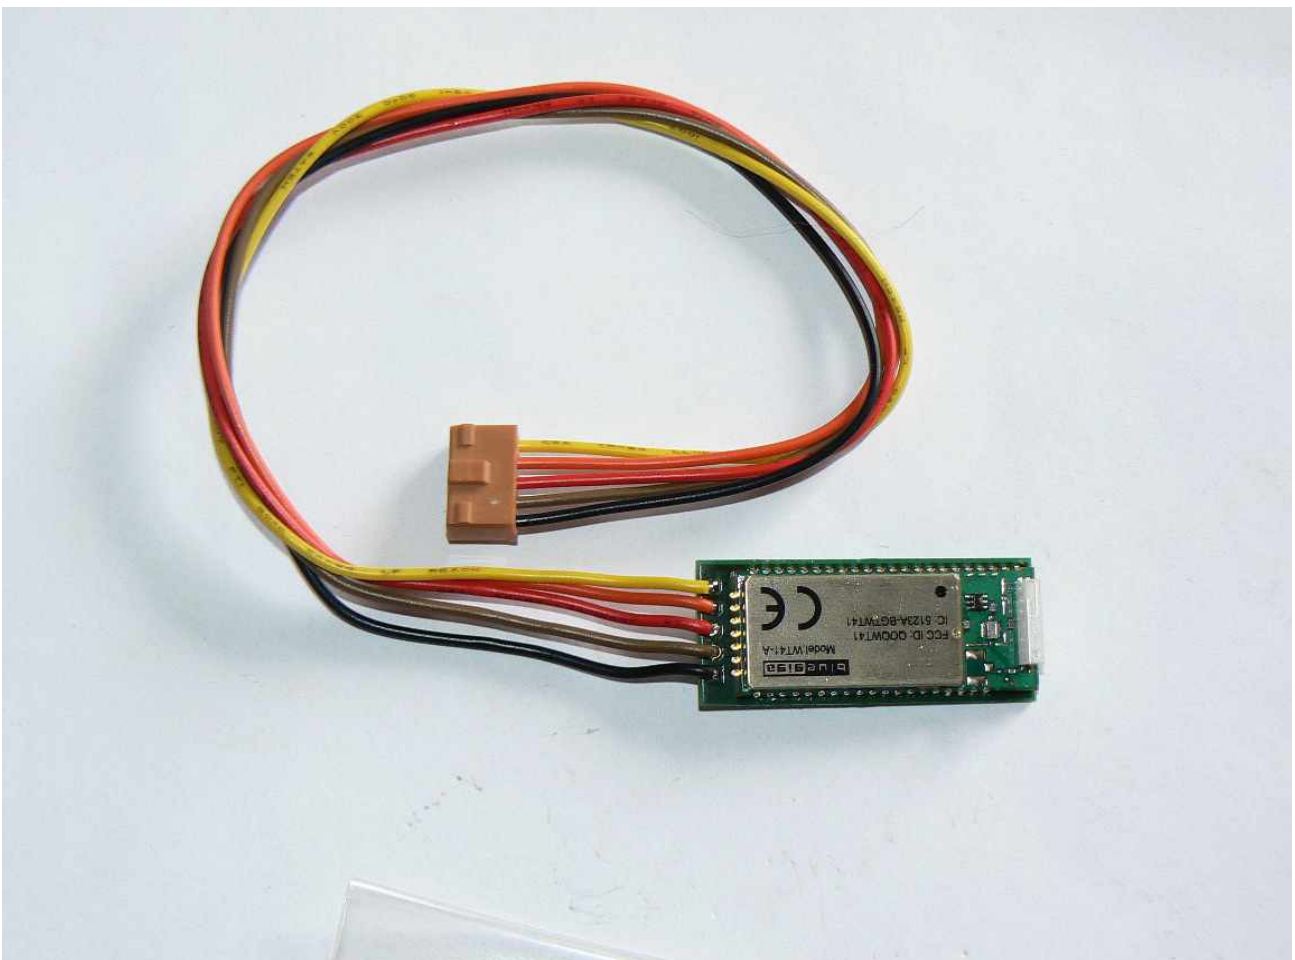

Empfängerantenne:

